

## MK 20 Anschlusswelle MK20 Yoke/Knob Retainer

**Ab sofort bei Revision MK20 und MK25 prüfen und gegebenenfalls austauschen.  
Alteile zum kostenlosen Ersatz einschicken.**  
**To be checked when servicing MK20 and MK25 and to be replaced if necessary.  
Old parts to be sent to SCUBAPRO UWATEC for free replacement.**

- ① Neu: Auflagering, nimmt Spannung von der Auflagefläche der Anschlusswelle  
New: Ring to take tension from contact area of the retainer
- ② Neu: abgerundeter Abschluss, „schneidet“ sich in das Messing, falls Drehmoment überdreht wird  
New: rounded end, „cuts“ brass when overtorqued



### DIN Version

Pos. Expl.zeichnung:  
Position Schematic:  
10

Art.Nr./Part.Nr.:  
DIN 200bar  
10 . 400 . 125

Art.Nr./Part.Nr.:  
DIN 300bar  
10 . 400 . 126


- ① Neu: Auflagering, nimmt Spannung von der Auflagefläche der Anschlusswelle  
New: Ring to take tension from contact area of the retainer
- ② Neu: abgerundeter Abschluss, „schneidet“ sich in das Messing, falls Drehmoment überdreht wird  
New: rounded end, „cuts“ brass when overtorqued



### INT Version

Pos. Expl.zeichnung:  
Position Schematic:  
6

Art.Nr./Part.Nr.:  
10 . 103 . 115

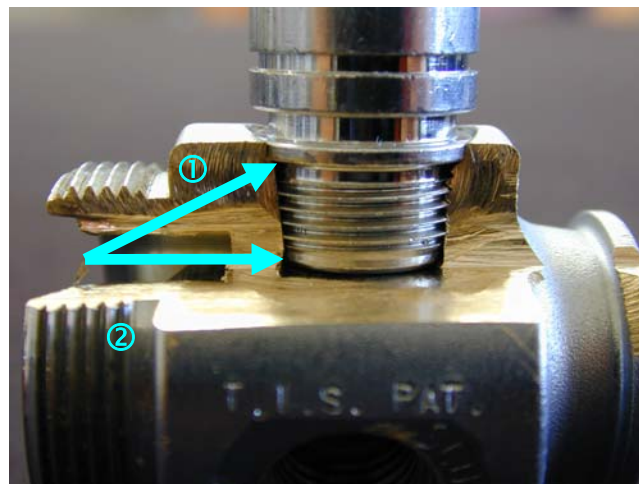

### Effekt

① Auflagering bringt Druck von oben auf den Automatenblock.  
Ring brings contact on body from above.

② Minimalabstand zum Block.  
Minimum distance between retainer and body.